



Instrucción adicional

Conexión VEGALOG 571 según homologación GL

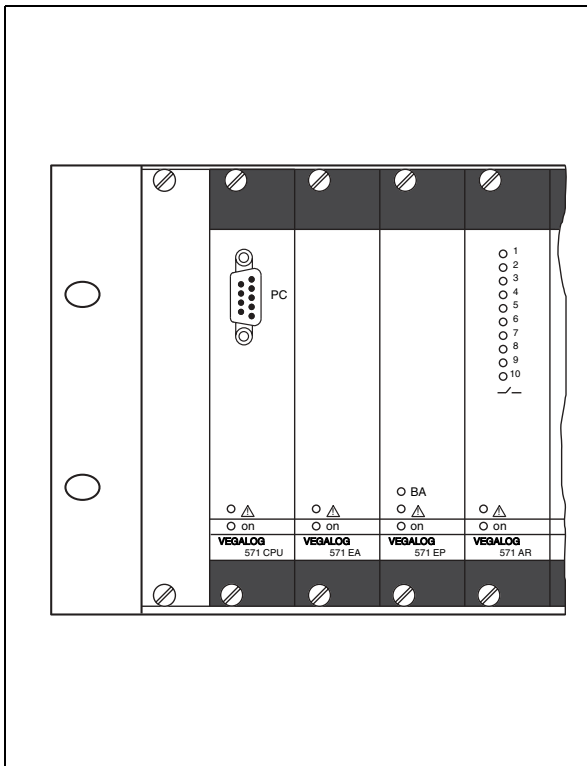


1 Montaje ferrita basculante

Durante el empleo de un VEGALOG 571 con homologación GL hay que emplear ferritas adicionales para el cumplimiento de las determinaciones de compatibilidad electromagnética. Ello afecta al cable de conexión RS232 para la CPU y la línea Profibus PA de la tarjeta EP. Las ferritas acompañan a cada VEGALOG con homologación GL, teniendo que ser montadas por el explotador de la instalación.

Conexión RS232 CPU


- 1 Abrir las dos ferritas rectangulares abatibles
- 2 Poner la primera ferrita cerca de un enchufe en las inmediaciones de una línea RS232
- 3 Poner la segunda ferrita abatible inmediatamente a continuación de la primera
- 4 Enchufar el lado con las dos ferritas en el RS232 de la CPU del VEGALOG y el otro lado al PC

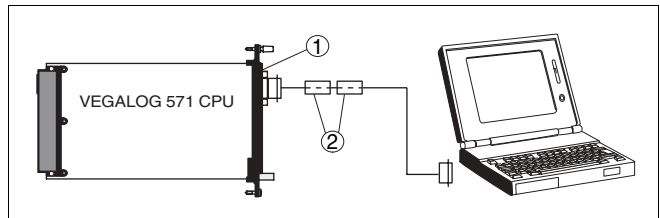

- 1 *Interface RS232 CPU*
- 2 *Ferrita abatible*

Conexión Profibus PA tarjeta EP

- 1 Abrir la ferrita abatible redonda
- 2 Poner la ferrita cerca de una tarjeta EP en las inmediaciones de una línea Profibus PA

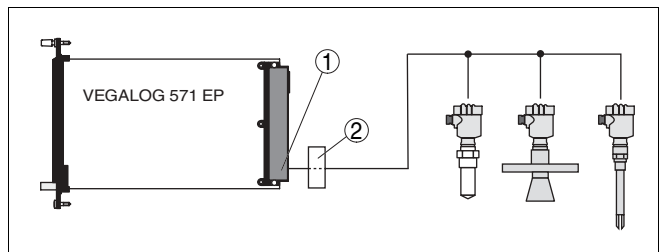

- 1 *Salida Profibus PA tarjeta EP*
- 2 *Ferrita abatible*



VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania
Teléfono +497836) 50-0
Fax +497836) 50-201
E-Mail: info@de.vega.com
www.vega.com



Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2006