



Plan des menus

VEGAMET 515 V

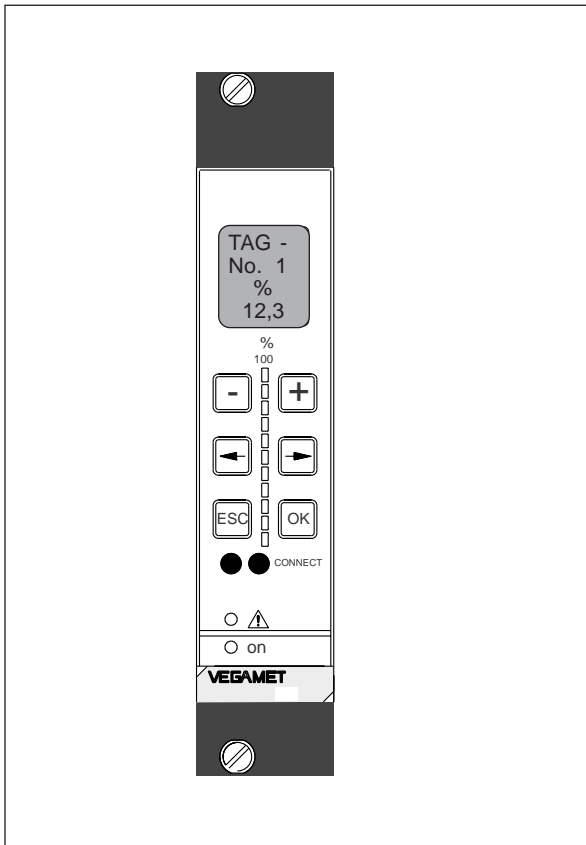

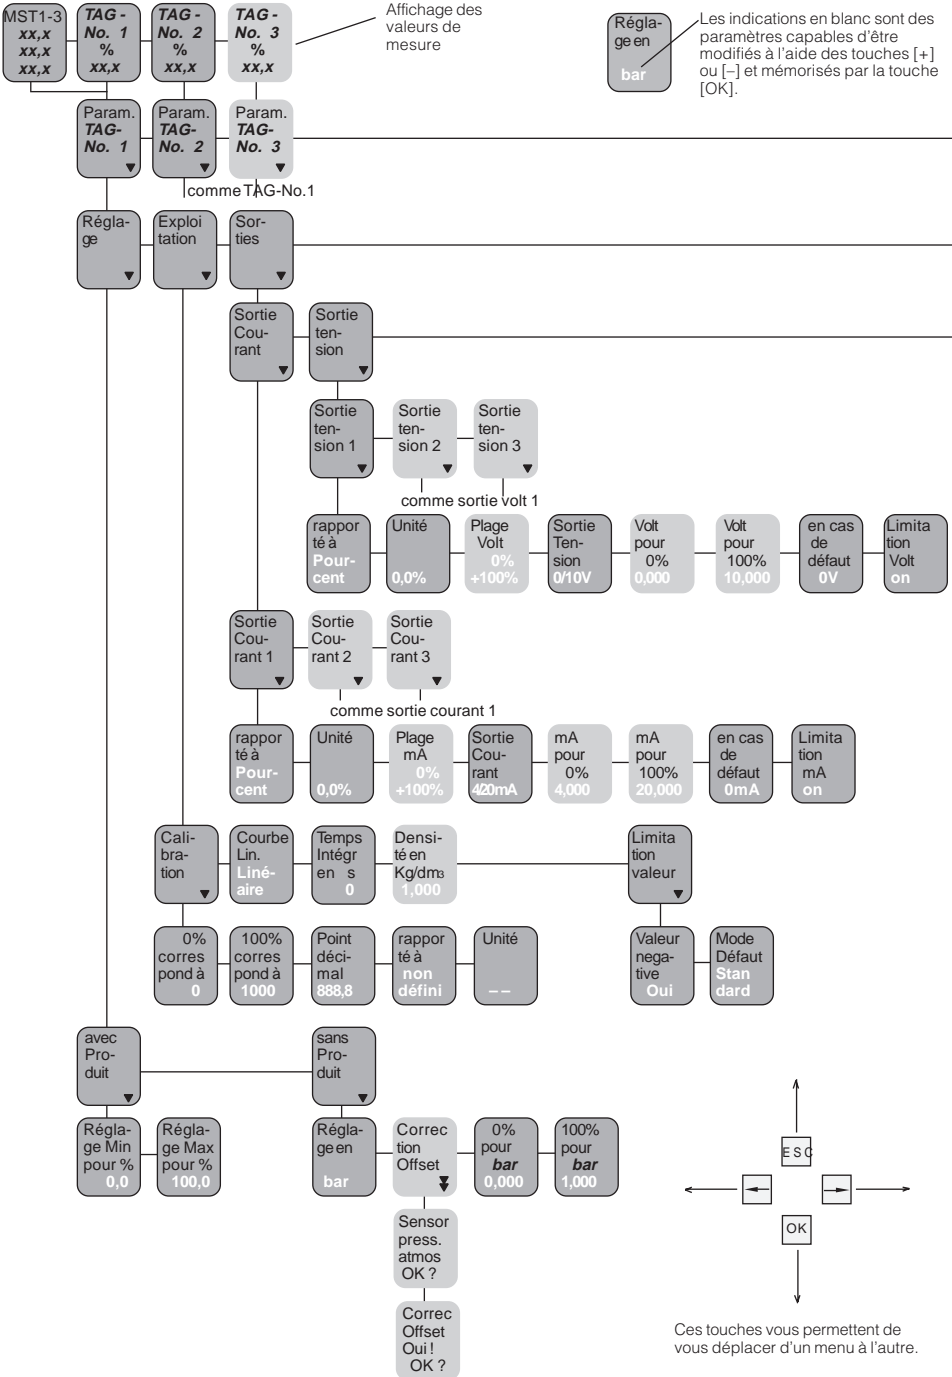




0%
pour
bar
0,000

Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

mA
pour
100%
20,000

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.

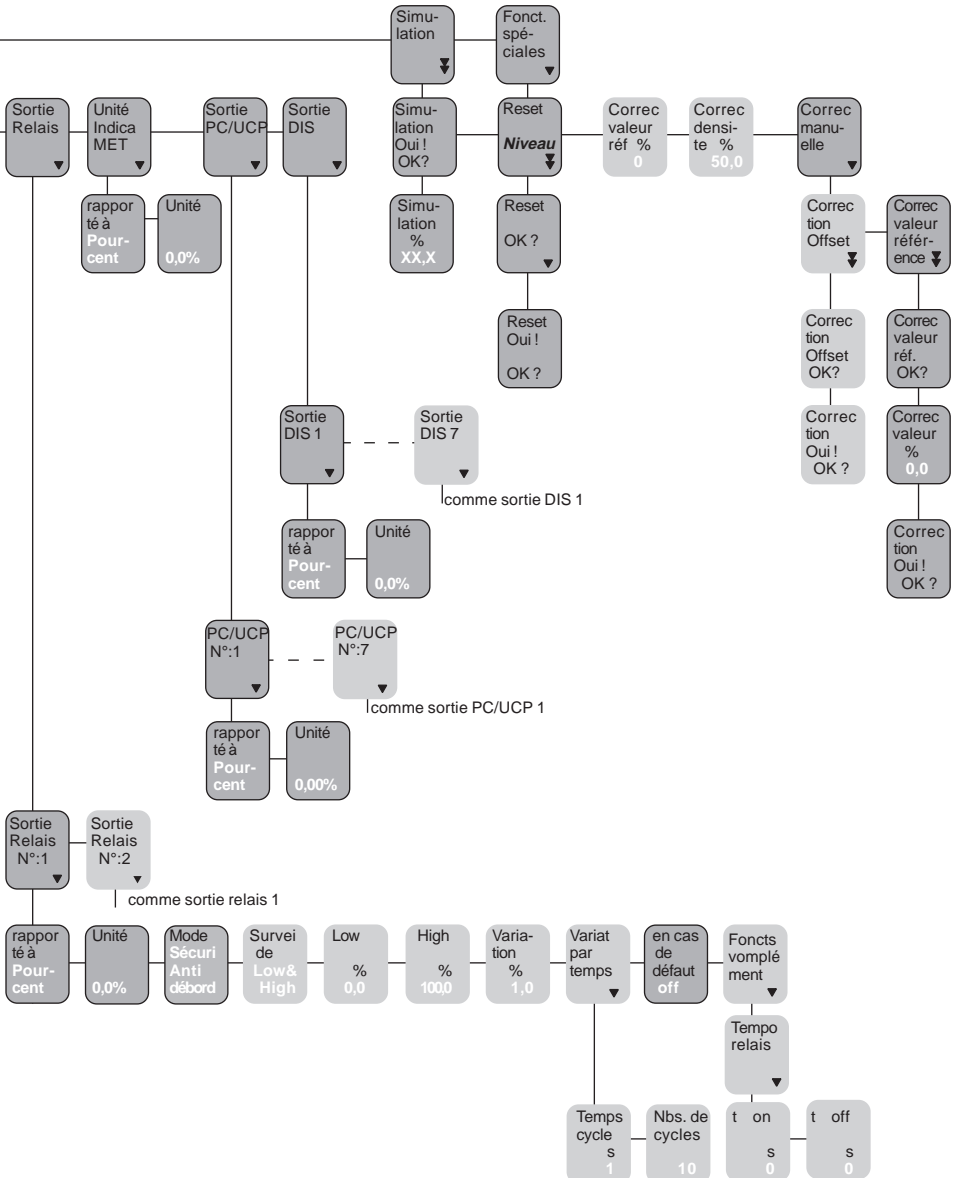

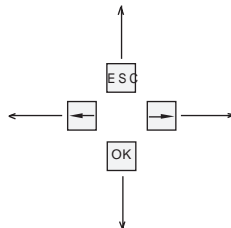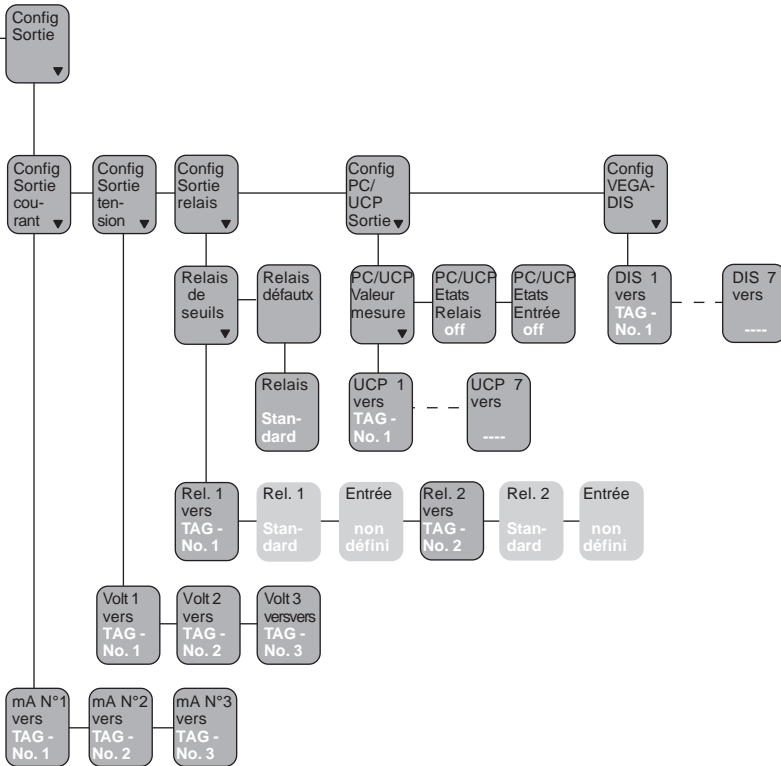


Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.



Position A
Entrée N°:1
Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].

Voie 1
Niveau
Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

Position D
Entrée N°:4
Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.

page précédente

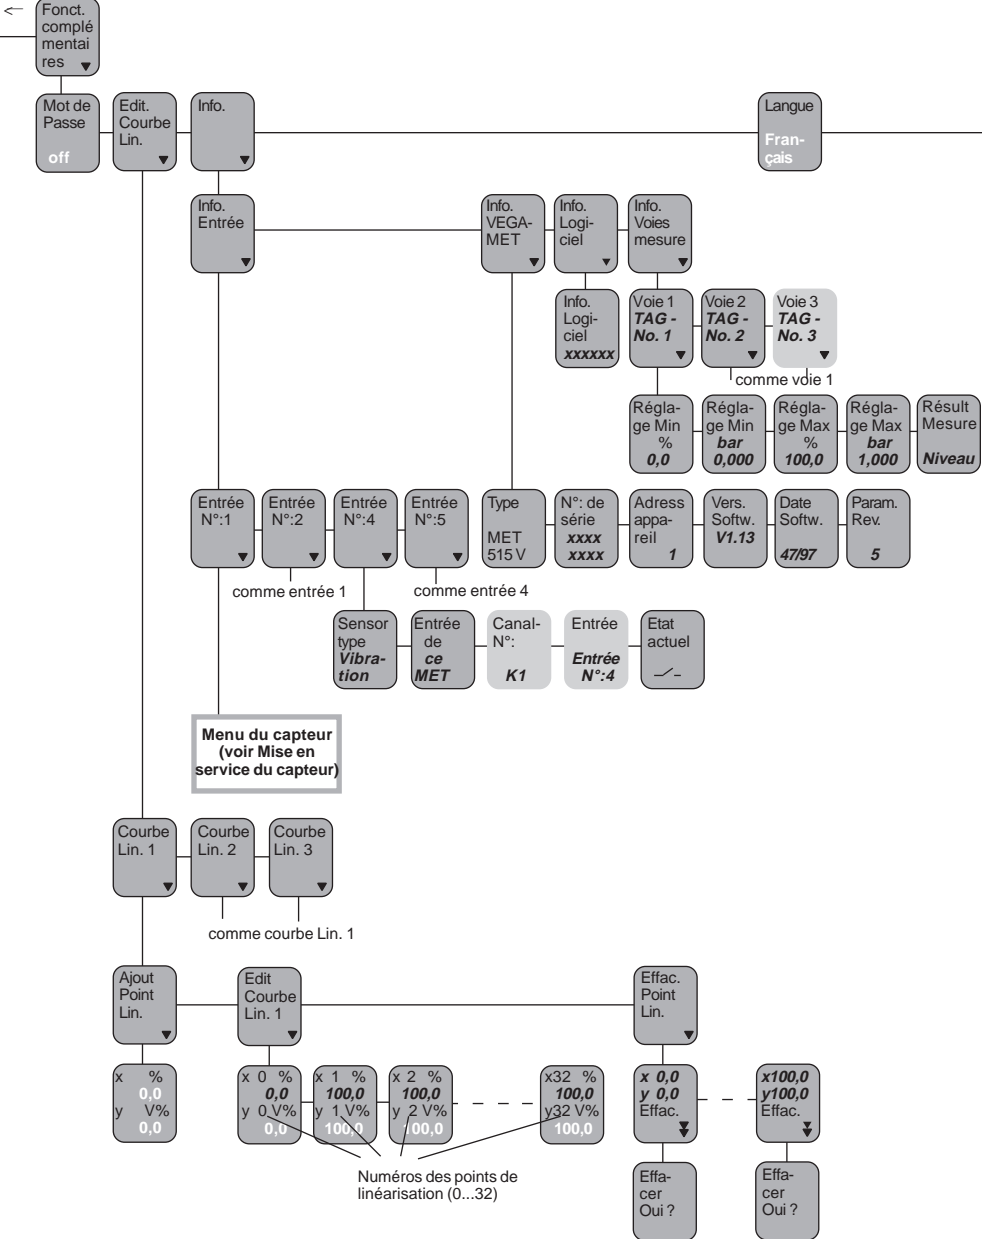

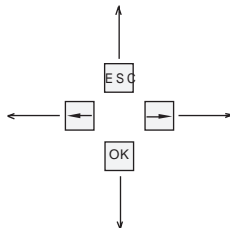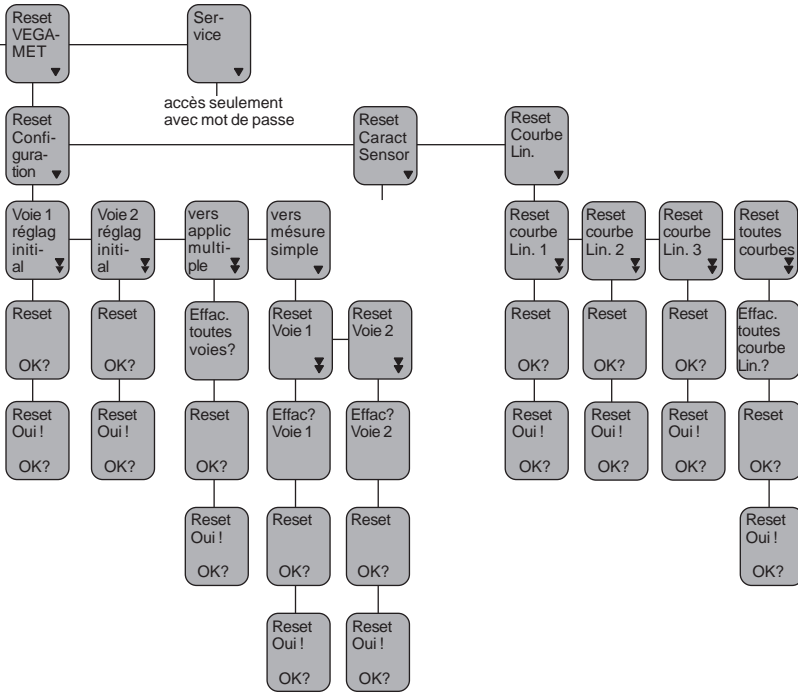

Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.

Langue
Français

Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].

Résult Mesure
Niveau

Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

Entrée
Entrée N°:4

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.

VEGA

VEGA Technique S.A.
BP 18 • ZA NORDHOUSE
67151 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 59 01 50
Fax 03 88 59 01 51
Fax 03 88 59 01 52 (S.A.V.)

