


Instrucciones de servicio

Sonda de medición conductiva EL 8



Document ID:
32655



Conductivos

Índice

1	Acerca de este documento	
1.1	Función	3
1.2	Grupo destinatario	3
1.3	Simbología empleada	3
2	Para su seguridad	
2.1	Personal autorizado	4
2.2	Empleo acorde con las prescripciones.	4
2.3	Advertencia contra uso erróneo.	4
2.4	Instrucciones generales de seguridad	4
2.5	Instrucciones de seguridad para zonas Ex	5
2.6	Indicaciones acerca del medio ambiente	5
3	Descripción del producto	
3.1	Construcción	6
3.2	Modo de operación	6
3.3	Configuración	7
3.4	Almacenaje y transporte	7
4	Montaje	
4.1	Instrucciones generales	9
4.2	Instrucciones de montaje	9
5	Conectar a la alimentación de tensión	
5.1	Preparación de la conexión.	12
5.2	Esquema de conexión	12
6	Puesta en marcha	
6.1	Generales	14
7	Mantenimiento y eliminación de fallos	
7.1	Mantenimiento	15
7.2	Eliminar fallos.	15
7.3	Recortar sonda de medición	15
7.4	Reparación del equipo	15
8	Desmontaje	
8.1	Secuencia de desmontaje	17
8.2	Eliminación	17
9	Anexo	
9.1	Datos técnicos	18
9.2	Medidas.	19
9.3	Derechos de protección industrial	20
9.4	Marca registrada	20

1 Acerca de este documento

1.1 Función

Este manual de instrucciones suministra las informaciones necesarias para el montaje, la conexión y puesta en marcha, así como instrucciones importantes de mantenimiento y eliminación de fallos. Por eso léala antes de la puesta en marcha y consérvela todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

El presente manual de instrucciones está dirigido a los especialistas capacitados. Hay que facilitar el acceso de los especialistas al contenido del presente manual de instrucciones y aplicarlo.

1.3 Simbología empleada



Información, sugerencia, nota

Este símbolo caracteriza informaciones adicionales de utilidad.



Cuidado: En caso de omisión de esa indicación de aviso se pueden producir fallos o interrupciones.

Aviso: En caso de omisión de esa indicación de aviso se pueden producir lesiones personales y/o daños graves del equipo.

Peligro: En caso de omisión de esa indicación de aviso se pueden producir lesiones personales graves y/o la destrucción del equipo.



Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza indicaciones especiales para aplicaciones Ex.



Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria.



Paso de operación

Esa flecha caracteriza un paso de operación individual.



Secuencia de operación

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el equipo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

2.2 Empleo acorde con las prescripciones

EL 8 es un sensor para la detección de nivel.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La confiabilidad funcional del equipo está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las indicaciones en el manual de instrucciones del equipo así como las instrucciones suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía las operaciones en el equipo que excedan las operaciones necesarias descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante

2.3 Advertencia contra uso erróneo

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se pueden producir riesgos de aplicación específicos de este equipo, por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del equipo a causa de montaje o ajuste erróneo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico, considerando las prescripciones y recomendaciones normales. El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

El equipo solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable por el funcionamiento sin fallos del equipo.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

2.5 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex tener en cuenta las instrucciones de seguridad específicas Ex. Estas forman parte del manual de instrucciones y se encuentran anexas en cada equipo con homologación Ex.

2.6 Indicaciones acerca del medio ambiente

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a satisfacer esos requisitos, prestando atención a las indicaciones del medio ambiente en este manual de instrucciones:

- Capítulo "*Embalaje, transporte y almacenaje*"
- Capítulo "*Eliminación*"

3 Descripción del producto

3.1 Construcción

Alcance de suministros El alcance de suministros se compone de:

- Sensor de nivel EL 8
- Documentación
 - Este manual de instrucciones

Componentes La EL 8 está formada por los componentes siguientes:

- Carcasa
- Conexión a proceso con electrodo

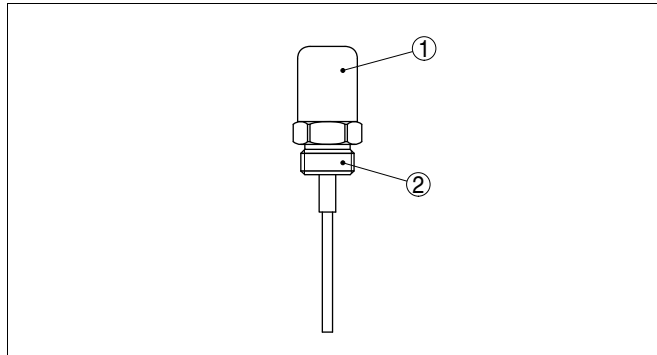


Fig. 1: Sonda de medición de varilla conductiva EL 8

- 1 Carcasa
2 Conexión a proceso

Para realizar un dispositivo de medición, se necesita una o dos sondas de medición conductivas y un equipo de evaluación VEGATOR 256C, 532 o 631.

3.2 Modo de operación

Campo de aplicación El EL 8 es un sensor de nivel con electrodo conductivo parcialmente aislado para la detección de nivel.

El EL 8 es muy resistente, pudiendo emplearse en todos los sectores tecnológicos de medición industrial.

El interruptor limitador puede emplearse en líquidos no conductores como agua p. Ej.

Aplicaciones típicas son protección contra sobrellenado y marcha en seco

El principio de medición conductivo no exige ningún requisito al montaje. Por eso el EL 8 puede emplearse en muchas aplicaciones.

Principio de funcionamiento

Sondas de medición conductivas detectan la resistencia del producto cuando el producto cubre sus electrodos.

La señal de conexión es determinada por la longitud o posición de montaje del electrodo correspondiente.

Fluye una corriente alterna pequeña, cuya amplitud y posición de fase es medida por la electrónica del equipo de evaluación y transformada en una instrucción.

Alimentación de tensión

El EL 8 se opera con una evaluación externa. El equipo de evaluación conectado alimenta el EL 8, poniendo una señal de conmutación a disposición. Con esa señal de conexión puede activarse directamente un aparato conectado a continuación (p. ej. un dispositivo de alarma, un PLC, una bomba, etc.).

Favor de tomar el rango exacto de alimentación de tensión del capítulo “*Datos técnicos*” en la instrucción de servicio del equipo de evaluación.

3.3 Configuración

La sonda de medición no tiene electrónica propia. La medición se configura a través del equipo de evaluación conectado.

3.4 Almacenaje y transporte

Embalaje

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitudes normales a causa del transporte se encuentran aseguradas mediante un control según la norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Elimine los desperdicios de material de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver "*Anexo - Datos técnicos - Condiciones ambientales*"
- Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

Punto de conmutación	Básicamente el interruptor limitador se puede montar en cualquier posición. Solamente hay que montar el equipo de forma tal que el electrodo esté a la altura del punto de conexión deseado.
Manipulación	<p>La sonda de medición no tiene ningún hexágono especial para apretar. Gracias a su forma hexagonal la propia carcasa puede emplearse para atornillar.</p> <p>El ancho de llave está en el capítulo "<i>Anexo</i>" en "<i>Medidas</i>".</p>
Humedad	<p>Emplear los cables recomendados (ver capítulo "<i>Conexión a la alimentación de tensión</i>"), manteniendo la abertura para el cable lo más pequeña posible.</p> <p>De esta forma Usted protege su EL 8 adicionalmente contra la entrada de humedad, llevando el cable de conexión hacia abajo antes del racor atornillado para cables. De esta forma puede gotear el agua de lluvia y de condensado. Esto resulta especialmente válido durante el montaje a la intemperie, en recintos donde hay que calcular con humedad (p. ej., por procesos de limpieza) o en depósitos refrigerados o caldeados.</p>
Transporte	No fijar el EL 8 a las varillas del electrodo. Especialmente en las versiones de varilla larga el sensor puede resultar dañado por el peso del equipo.
Presión/Vacío	<p>En el caso de presión excesiva o vacío en el depósito hay que sellar la conexión al proceso. Antes del empleo, comprobar si el material de sellado posee la resistencia necesaria respecto al producto almacenado y la temperatura de proceso.</p> <p>La presión máxima permisible se puede tomar del capítulo "<i>Datos técnicos</i>" o en la placa de tipos del sensor.</p>

4.2 Instrucciones de montaje

Agitadores y fluidización	<p>Agitadores, vibraciones del lado de la instalación o similares, pueden provocar que el interruptor limite sea sometido a fuerzas laterales intensas.</p> <p>Vibraciones y sacudidas extremas del lado de la instalación p. ej., por agitadores y corrientes turbulentas en el depósito p. Ej. Por fluidización, pueden excitar al electrodo del EL 8 a vibrar en</p>
----------------------------------	---

resonancia. Si es necesaria una versión de varilla más larga, puede ponerse un apoyo o arriostamiento aislado adecuado inmediatamente encima del extremo del electrodo para la fijación del electrodo

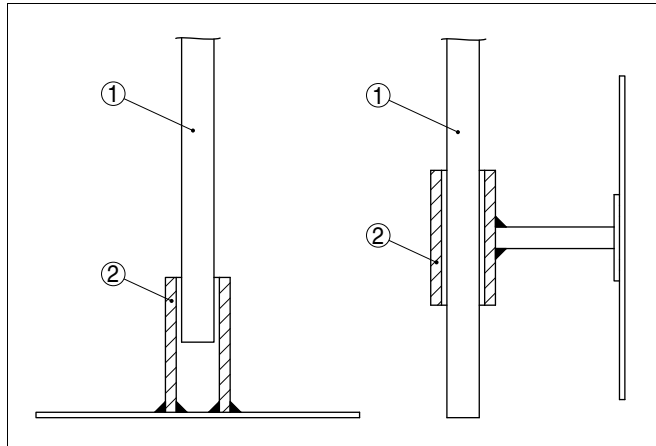


Fig. 2: Fijar la sonda de medición

- 1 Sonda de medición
- 2 Terminales plásticos montados al final o al lado de la sonda

Corriente de llenado del producto

Cuando EL 8 está montado en la corriente de llenado, pueden producirse conexiones erróneas indeseadas. Por eso, montar EL 8 en un punto del depósito donde no se puedan producir influencias perturbadoras tales como p. Ej., aberturas de carga, agitadores, etc.

Esto resulta especialmente válido para modelos de equipo con electrodos largos

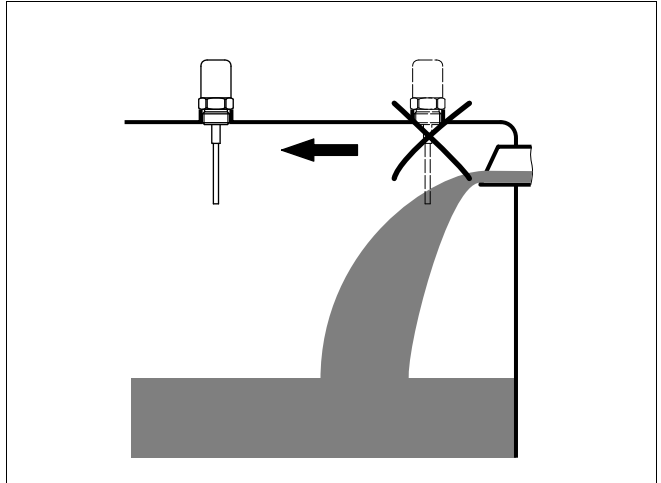


Fig. 3: Corriente de llenado del producto

Tubuladuras

El electrodo debe sobresalir lo más libre posible del depósito para evitar incrustaciones. Por eso evitar las tubuladuras para tubuladuras roscadas. Ello resulta especialmente válido para productos con tendencia a adherencias.

Conexión a tierra

Prestar atención a que la conexión mecánica de la sonda de medición con el depósito se encuentre conectada con conductividad eléctrica, para asegurar suficiente acometida a tierra.

Emplear sellos conductores tales como por ejemplo cobre, plomo, etc. Medidas de aislamiento tales como la envoltura de rosca con cinta de teflón, pueden interrumpir la conexión eléctrica necesaria en el caso de depósitos metálicos. Por eso conectar a tierra la sonda de medición en el depósito o emplear material de sellado conductor.

5 Conectar a la alimentación de tensión

5.1 Preparación de la conexión

Prestar atención a las indicaciones de seguridad

Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:

- Conectar solamente en estado libre de tensión

Alimentación de tensión

La conexión eléctrica del EL 8 se encuentra en el manual de instrucciones del equipo de evaluación correspondiente.

Equipos de evaluación adecuados se encuentran en los "*Datos técnicos*".

Cable de conexión

El equipo se conecta con cable comercial con sección redonda, para garantizar el efecto de sellado de la tapa de goma.

Pasar el cable

Quitar la caperuza de goma negra, pinchando un orificio pequeño en la parte superior de la caperuza de goma con una herramienta puntiaguda (p. Ej. bolígrafo).

**Indicaciones:**

No utilizar un cuchillo o cosa similar para pinchar.

Pasar el cable de conexión por el orificio realizado.

5.2 Esquema de conexión

Conexión a masa

La conexión a tierra del equipo de evaluación tiene que estar conectada al mismo potencial eléctrico del depósito conductor.

Opcional el EL 8 se puede equipar con una anilla de puesta a tierra. Conectar el cable de puesta a tierra según la figura siguiente.

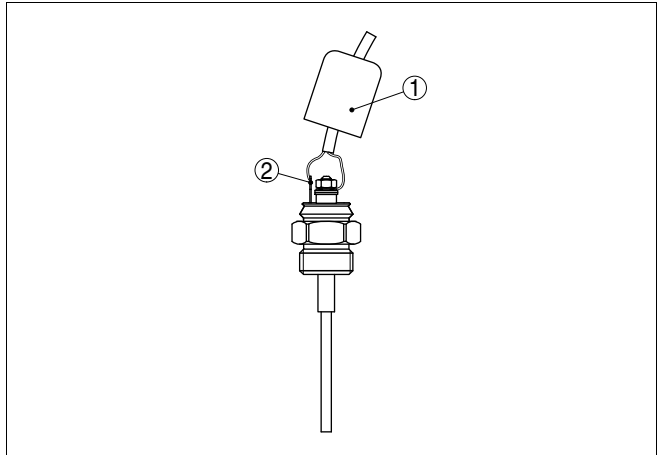


Fig. 4: Conexión a tierra (opcional)

- 1 Tapa de goma
- 2 Anilla de puesta a tierra

Compartimiento de conexión

La conexión eléctrica del EL 8 se encuentra en el manual de instrucciones del equipo de evaluación correspondiente.

6 Puesta en marcha

6.1 Generales

La puesta en marcha del EL 8 se encuentra en el manual de instrucciones del equipo de evaluación correspondiente.

7 Mantenimiento y eliminación de fallos

7.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones el EL 8 no requiere mantenimiento durante el régimen normal de funcionamiento.

7.2 Eliminar fallos

Causas de fallo

EL 8 brinda una medida elevada de seguridad de funcionamiento. Sin embargo durante el funcionamiento pueden aparecer fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

- Sensor
- Proceso
- Alimentación de tensión
- Evaluación de la señal

Eliminación de fallos

La eliminación de interrupciones se encuentra en el manual de instrucciones del equipo de evaluación correspondiente

Línea directa de asistencia técnica - Servicio 24 horas

Si estas medidas no conducen a ningún resultado, llamar la línea directa de asistencia técnica VEGA en casos urgentes al Tel. **+49 1805 858550**.

La línea directa esta disponible durante las 24 horas incluso fuera de los horarios normales de trabajo 7 días a la semana. El soporte se realiza en idioma inglés porque el servicio se ofrece a escala mundial. El servicio es gratuito, solamente se carga la tarifa telefónica local.

7.3 Recortar sonda de medición

La sonda de medición se puede recortar a voluntad

Quitar el aislamiento en una longitud aproximada de 20 mm en la punta de la sonda de medición. De esta forma la sonda de medición puede detectar el punto de conmutación de forma óptima

7.4 Reparación del equipo

Proceder de la forma siguiente si es necesaria una reparación:

En Internet puede descargarse de nuestra página principal www.vega.com en: "*Descargas - Formularios y Certificados - Formulario de reparación*" un formulario de retorno (23 KB).

De esta forma nos ayudan a realizar la reparación de forma rápida y sin necesidad de aclaraciones.

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo, empacándolo a prueba de rotura

- Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad eventualmente en la parte externa del equipo
- Favor de solicitar la dirección para la devolución a su representación correspondiente. Usted puede encontrar la representación correspondiente en nuestra página principal www.vega.com en: "*Empresas - VEGA internacional*"

8 Desmontaje

8.1 Secuencia de desmontaje

**Advertencia:**

Antes del desmontaje, prestar atención a condiciones de proceso peligrosas tales como p. Ej., presión en el depósito, altas temperaturas, productos agresivos o tóxicos, etc.

Atender los capítulos "*Montaje*" y "*Conexión a la alimentación de tensión*" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

8.2 Eliminación

El equipo se compone de materiales recuperables por establecimiento especializados de reciclaje. Para ello, hemos diseñado la electrónica de fácil desconexión, empleando materiales recuperables.

Directiva WEEE 2002/96/CE

Este equipo no responde a la directiva WEEE 2002/96/CE y las leyes nacionales correspondientes. Llevar el equipo directamente a una empresa especializada de reciclaje, sin emplear para esto los puntos comunales de recogida. Los mismos pueden emplearse solamente para productos de uso privado según la directiva WEEE.

Una eliminación especializada evita consecuencias negativas sobre el hombre y el medio ambiente, posibilitando la recuperación de materias primas valiosas.

Materiales: ver "*Datos técnicos*"

Si no tiene posibilidades de eliminar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de eliminación o devolución.

9 Anexo

9.1 Datos técnicos

Datos generales

Material 316Ti equivale a 1.4571, 316L equivale a 1.4404 o 1.4435

Materiales, en contacto con el medio

– Conexión a proceso	1.4301
– Junta del proceso	Klingersil C-4400
– Aislamiento (aislamiento parcial)	PE
– Electrodo (Varilla con aislamiento parcial de PE: \varnothing 4 mm/0.157 in)	316Ti

Materiales, sin contacto con el medio

– Carcasa	EPDM
Conexión a proceso	G½ A (DIN 3852-A)
Peso	
– con peso básico	100 g (3.5 oz)
– Peso de la varilla: \varnothing 4 mm (0.157 in)	100 g/m (1.1 oz/ft)
Longitud del sensor (L)	0,03 ... 1 m (0.1 ... 3.3 ft)
Longitud de aislamiento	27 mm (1.06 in)

Magnitud de salida

Equipos de evaluación adecuados	VEGATOR 256C, 532, 631
---------------------------------	------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental en la carcasa	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Temperatura de almacenaje y transporte	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Condiciones de proceso

Presión de proceso	-1 ... 6 bar/-100 ... 600 kPa (-14.5 ... 87 psig)
Temperatura de proceso EL 8 de 316L	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
Conductividad del producto	mín. 7,5 μ S/cm

Medidas de protección eléctrica

Tipo de protección	IP 50
--------------------	-------

9.2 Medidas

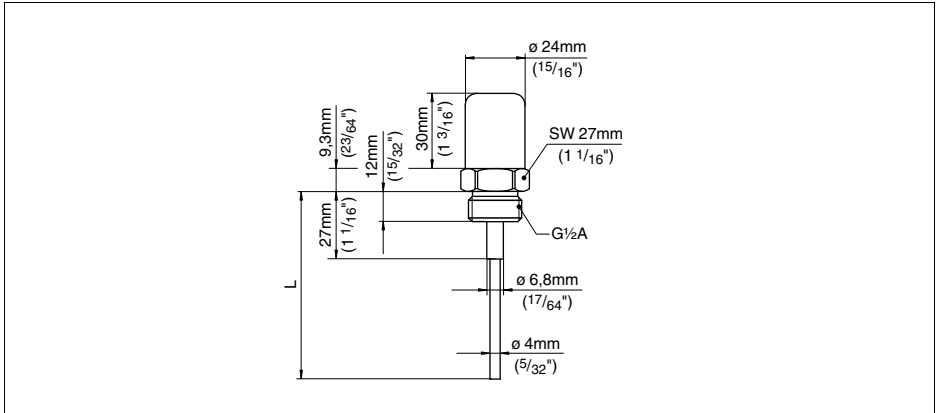


Fig. 5: Sonda de medición de varilla conductiva EL 8

L Longitud del sensor, ver capítulo "Datos técnicos"

9.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <http://www.vega.com>.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter <http://www.vega.com>.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.
Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <http://www.vega.com>.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.
Para mayor información revise la pagina web <http://www.vega.com>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность.
Дальнейшую информацию смотрите на сайте <http://www.vega.com>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<<http://www.vega.com>>。

9.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/autor legal.



Fecha de impresión:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania
Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info@de.vega.com
www.vega.com



Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2010